




Instalação moldura 7" GM Celta G2 2006/2015 e


Prisma 2006/2012.

Códigos 5959 Preto fosco, 5960 Black Piano, console preto.

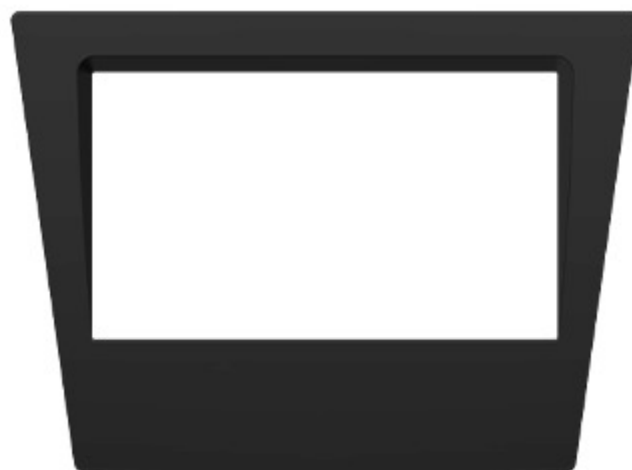

A moldura acompanha Kit de Parafusos e fixadores contendo:

- 06 Parafusos Phillips cabeça panela 2,9 x 9,5 mm.
- 02 Parafusos cabeça panela 3,5 x 12 mm.
- 01 Aro adaptador padrão japonês.
- 01 Moldura Celta G2.
- 01 Console Celta G2.
- 02 Suportes chassi longo.
- 02 Suportes MP5.
- 02 Travas do controle de ar.

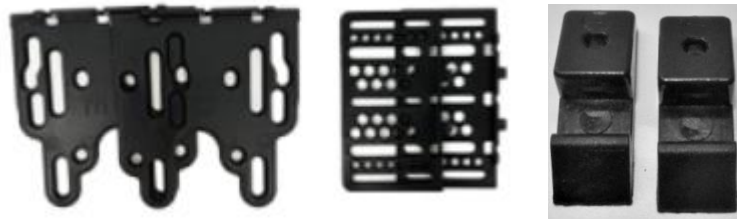


Desmontagem:

A - Retire o console original. Não necessita desmontar a coifa da alavanca de marchas, basta soltar e passar por dentro do console.

B - Desmonte o rádio 1 Din. Aproveite para revisar a fiação do som, instalando o novo chicote da multimídia.

C - Retire o Painel do controle do ar, soltando cabos e soquetes, passe para baixo, cabos de aço lado passageiro, chicote de energia lado motorista.

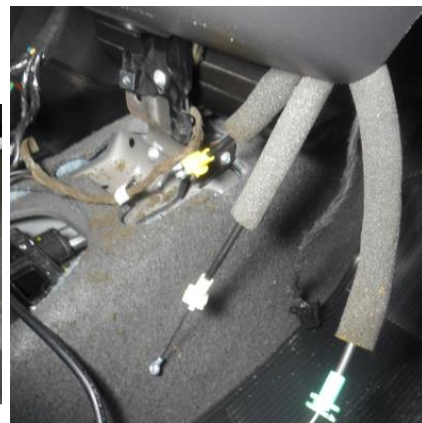


1. Instalação console:

1.1. Instalação do porta copos:



Se o modelo de carro possuir porta copos, o console da Fiamon possui internamente 2 marcações para serem recortadas e instalar o acessório. Faça dois furos, com uma broca de 5mm em cada marcação e com uma serra faça o recorte na linha demarcada, faça acabamento com uma lima de granula grossa. A lâmina pode ser uma serra ajustada no esmeril.

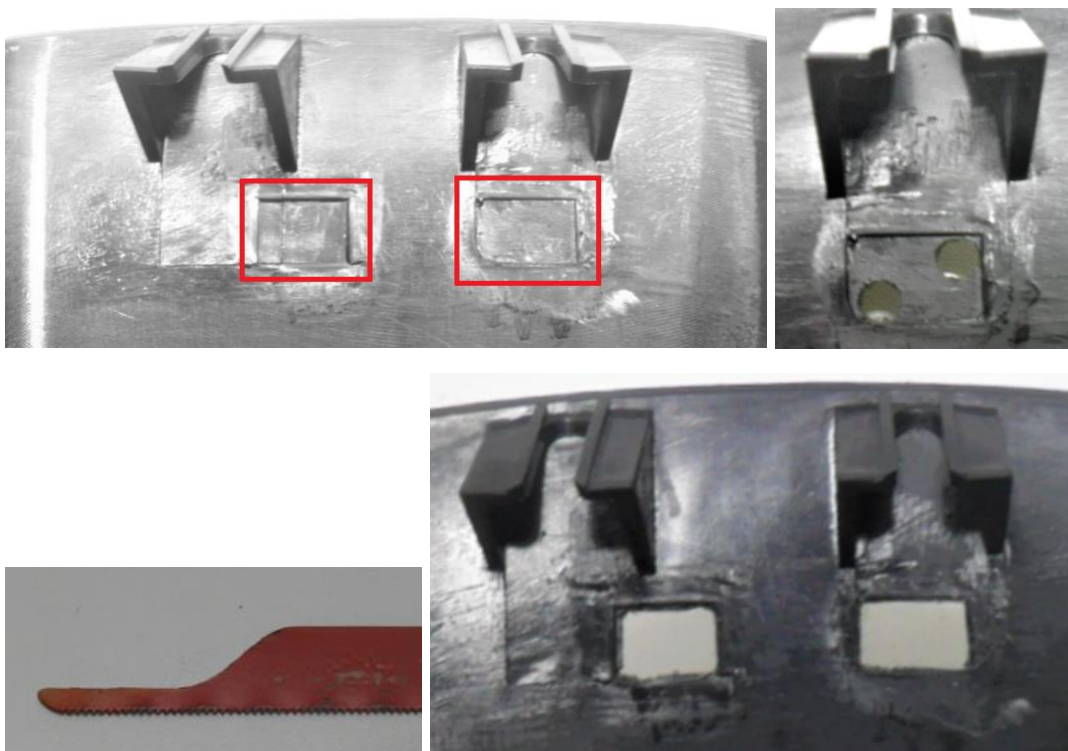


1.2. Instalação do console:

Com a fiação e cabos passados para baixo, instale no console a tomada de 12V. coloque o console no lugar encaixando as travas no assoalho, posicione igualmente e alinhe o console no tabelier, fixando com dois parafusos 3,5 X 12mm.

Aperte bem e instale o porta copos.




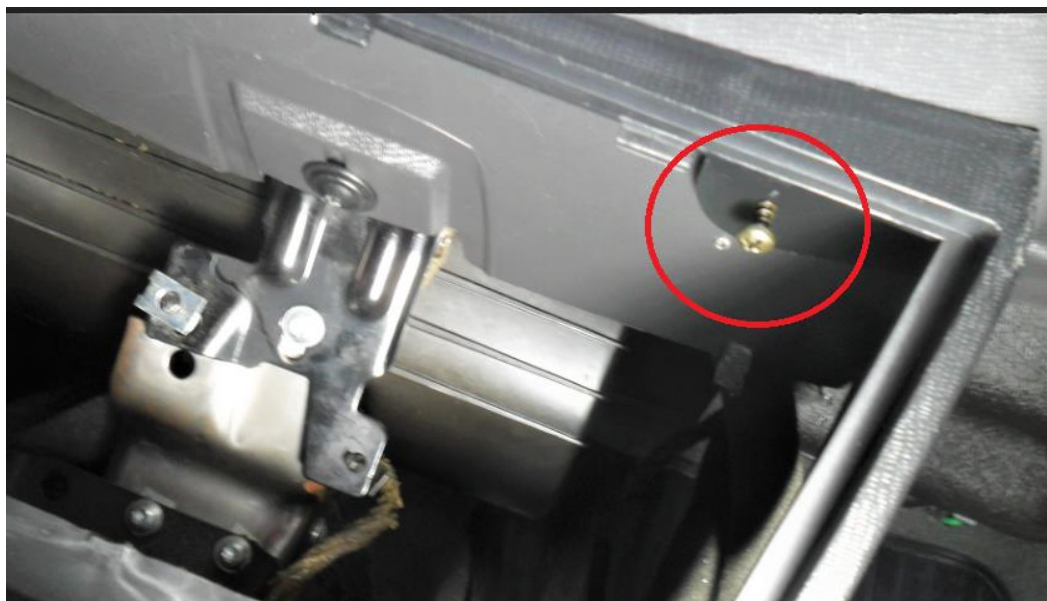

2. Instalação do painel controle de ar:

2.1. Instale as 02 travas no controle de ar, usando o parafuso original retirado.



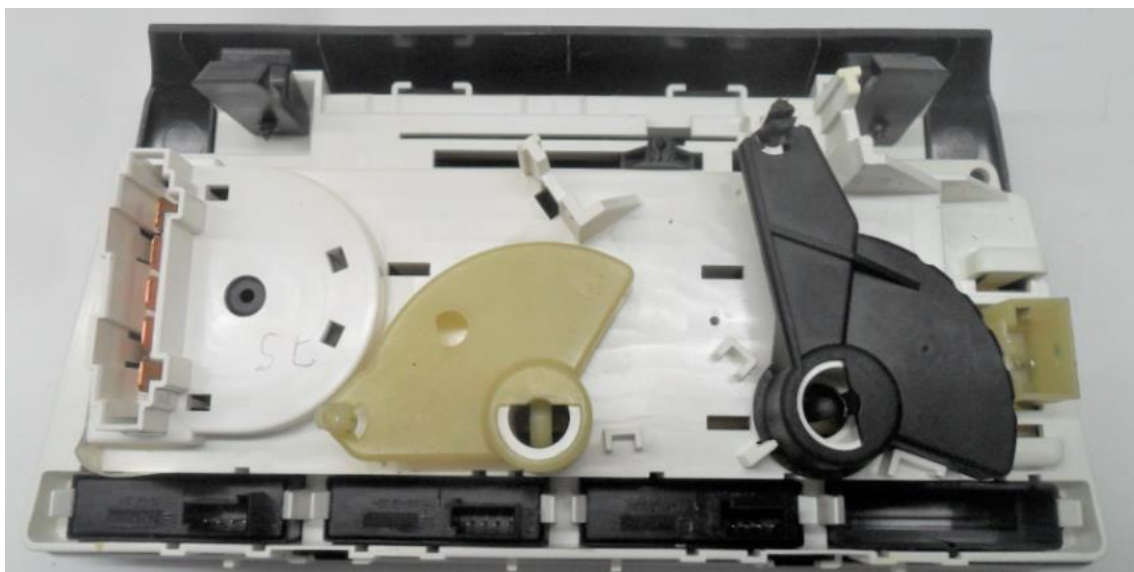


2.2. Na caixa de ar solte o cabo retirando-o, este cabo depois de fixado no controle de ar iremos regular e fixar na caixa de ar. Obs: O cabo que é instalado pela parte de cima do suporte será instalado pela parte de baixo na nova instalação.




2.3. No controle de ar instale primeiro os cabos de aço, posteriormente os chicotes de alimentação, encaixe o controle de ar no console.



2.4. Instale o cabo de aço pela parte de baixo do suporte, prenda a ponta no controle.

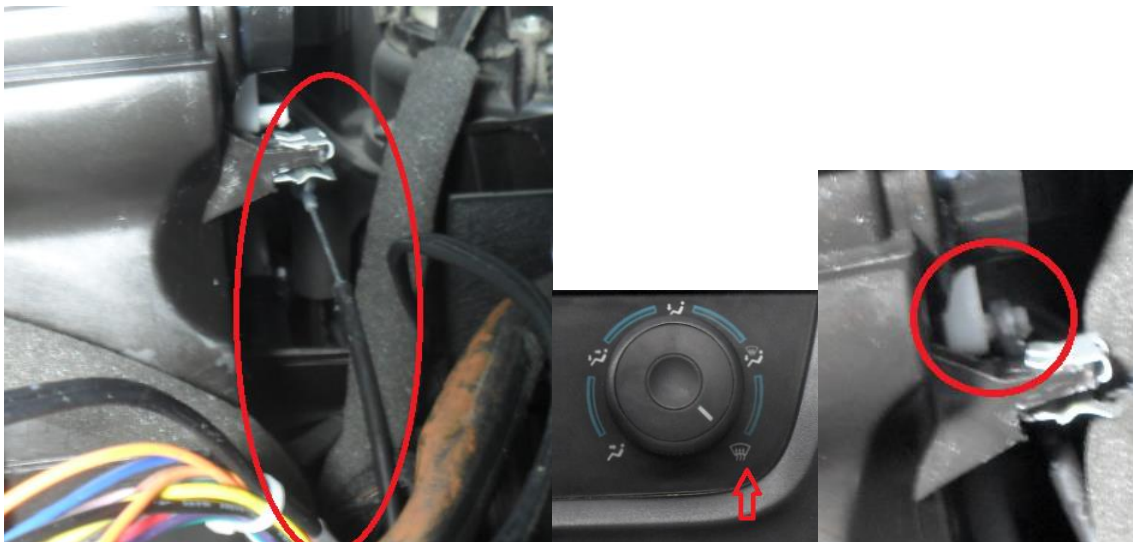

2.5. Prenda o cabo de aço, que vai para a direita, no suporte de fixação, passando a cinta dentro da abertura do suporte, a finalidade é deixar a capa do cabo sem movimento

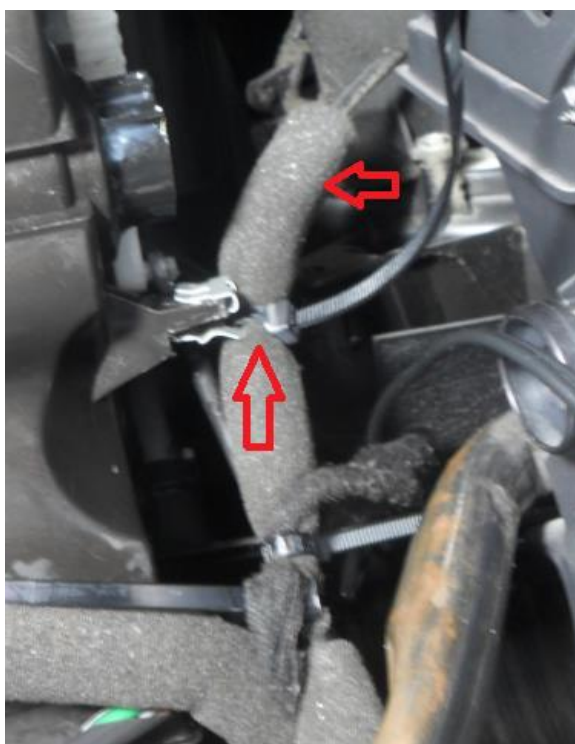


2.6. Para ajustar segure a capa do cabo e gire o botão, faça isso mais de uma vez, após verificar a posição do botão com o ar ligado, estando na posição correta, trave o cabo com duas ou três cintas com o cabo de aço que está preso no suporte. Ao girar o botão a capa do cabo não deve se deslocar.




3. Instalação moldura:

3.1. Deverá ser recortado o painel bem rente ao canto. Verificar se as travas da moldura não remontam em algum ponto do corte feito, caso sim, ajustar o corte.



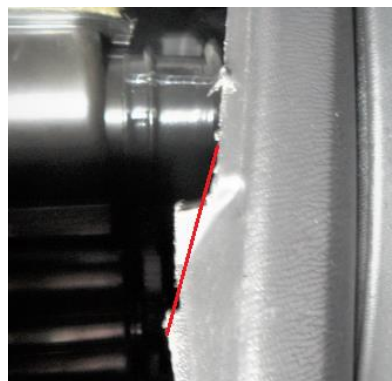

3.2. Instalar na moldura a multimídia, com o suporte equivalente ao aparelho, fixe o suporte com parafusos Phillips cabeça panela 2,9 x 9,5 mm, fixe a multimídia, com parafusos do aparelho. Caso necessite pode-se usar um ferro de solda quente para alinhar os furos.

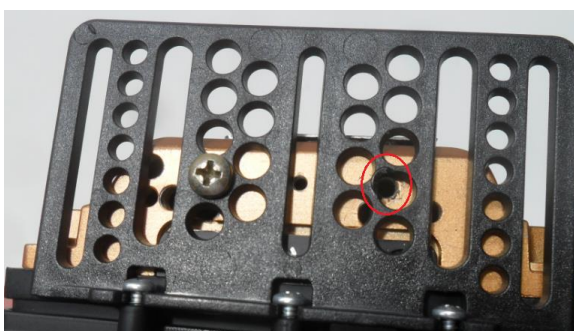



3.3. Para instalar a moldura deverá ser travada a parte de cima primeiro, depois travado a parte de baixo, na desmontagem o inverso destravar primeiro a parte de baixo.

