



Instalação: MOLDURA 7" RENAULT KANGOO 1998/2018.

Código 6035 Preta.




Material incluso na embalagem:

- 01 - Base Kangoo 7".**
- 01 - Capa traseira.**
- 01 - Frontal.**
- 02 - Suportes fixação MP5.**
- 01 - Aro adaptador padrão japonês.**
- 01 - Tapa buraco.**
- 09 - Parafusos 2,9 x 9,5 mm cabeça panela.**

1 – Retire os parafusos da capa superior, desinstale o rádio e passe a fiação para cima.



2 – Retire as travas metálicas da capa superior e instale na Base.

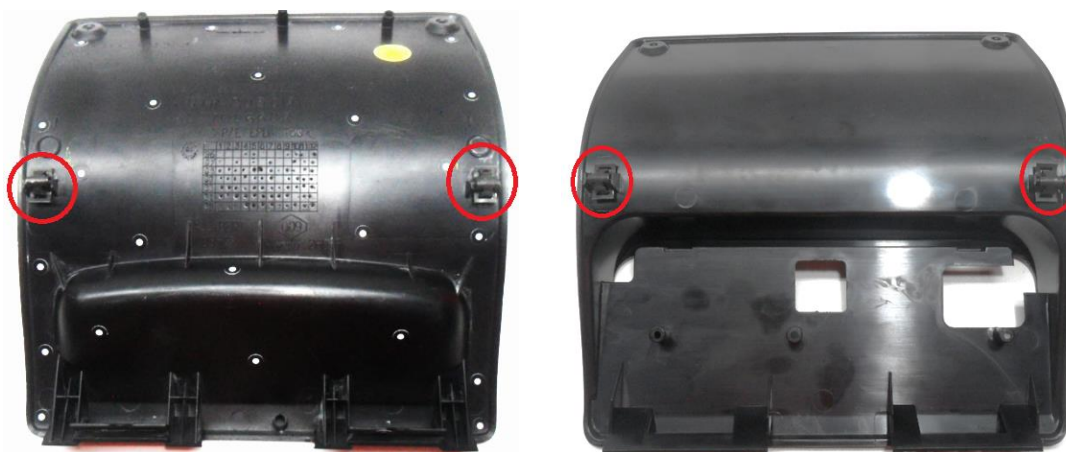

3 – Instale na base a capa traseira e fixe com 03 parafusos 2,9 x 9,5 mm cabeça panela.



4 – Passe a fiação e instale o conjunto, fixando com os parafusos originais.



5 – Instale no frontal os suportes com 06 parafusos 2,9 x 9,5 mm cabeça panela. Instale o aparelho fixando o chassi no suporte com os parafusos fornecidos pelo fabricante do aparelho.



6 - Faça as conexões e testes encaixe o frontal na capa traseira, finalize a instalação, caso opte, instale o tapa furo no local original do rádio.

